



Proceso constructivo revoque exterior


1º Hilos

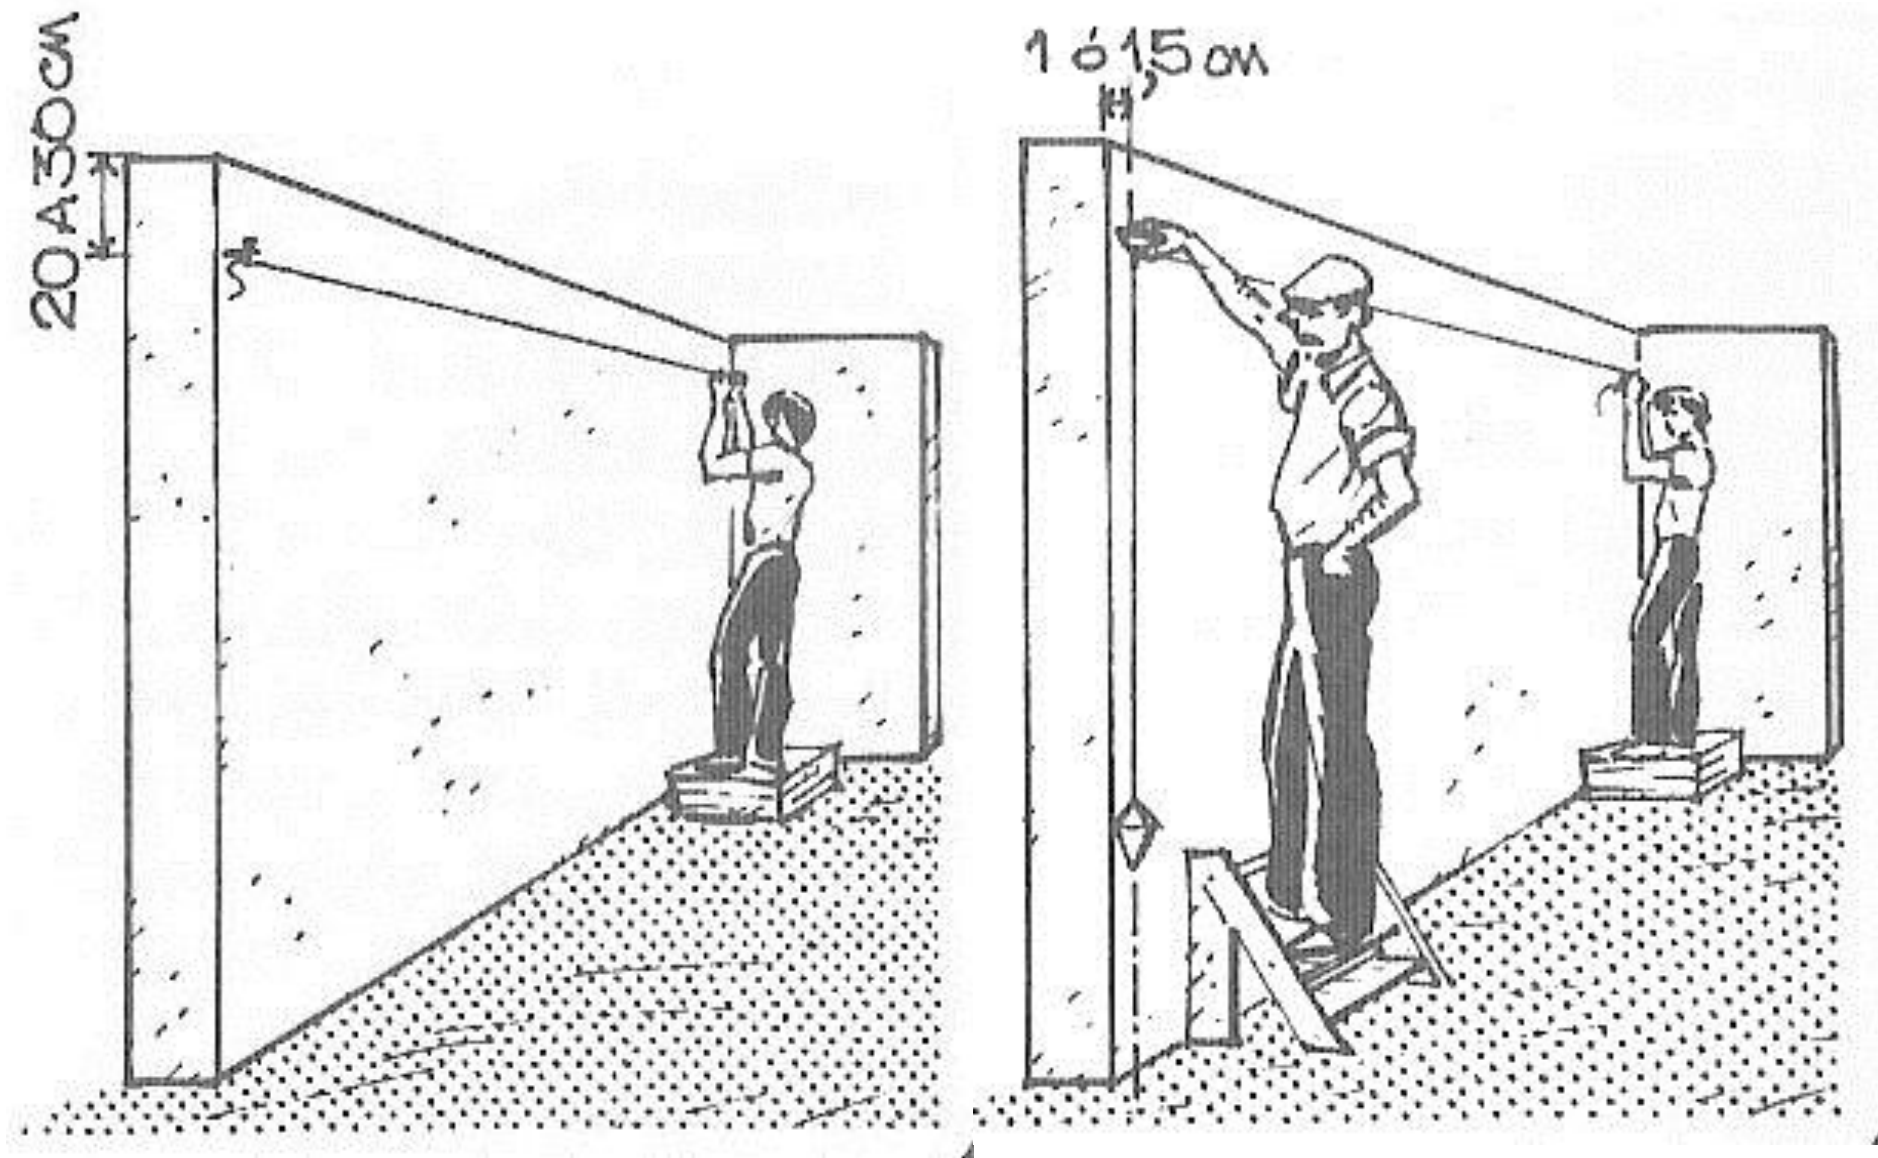


1º Hilos

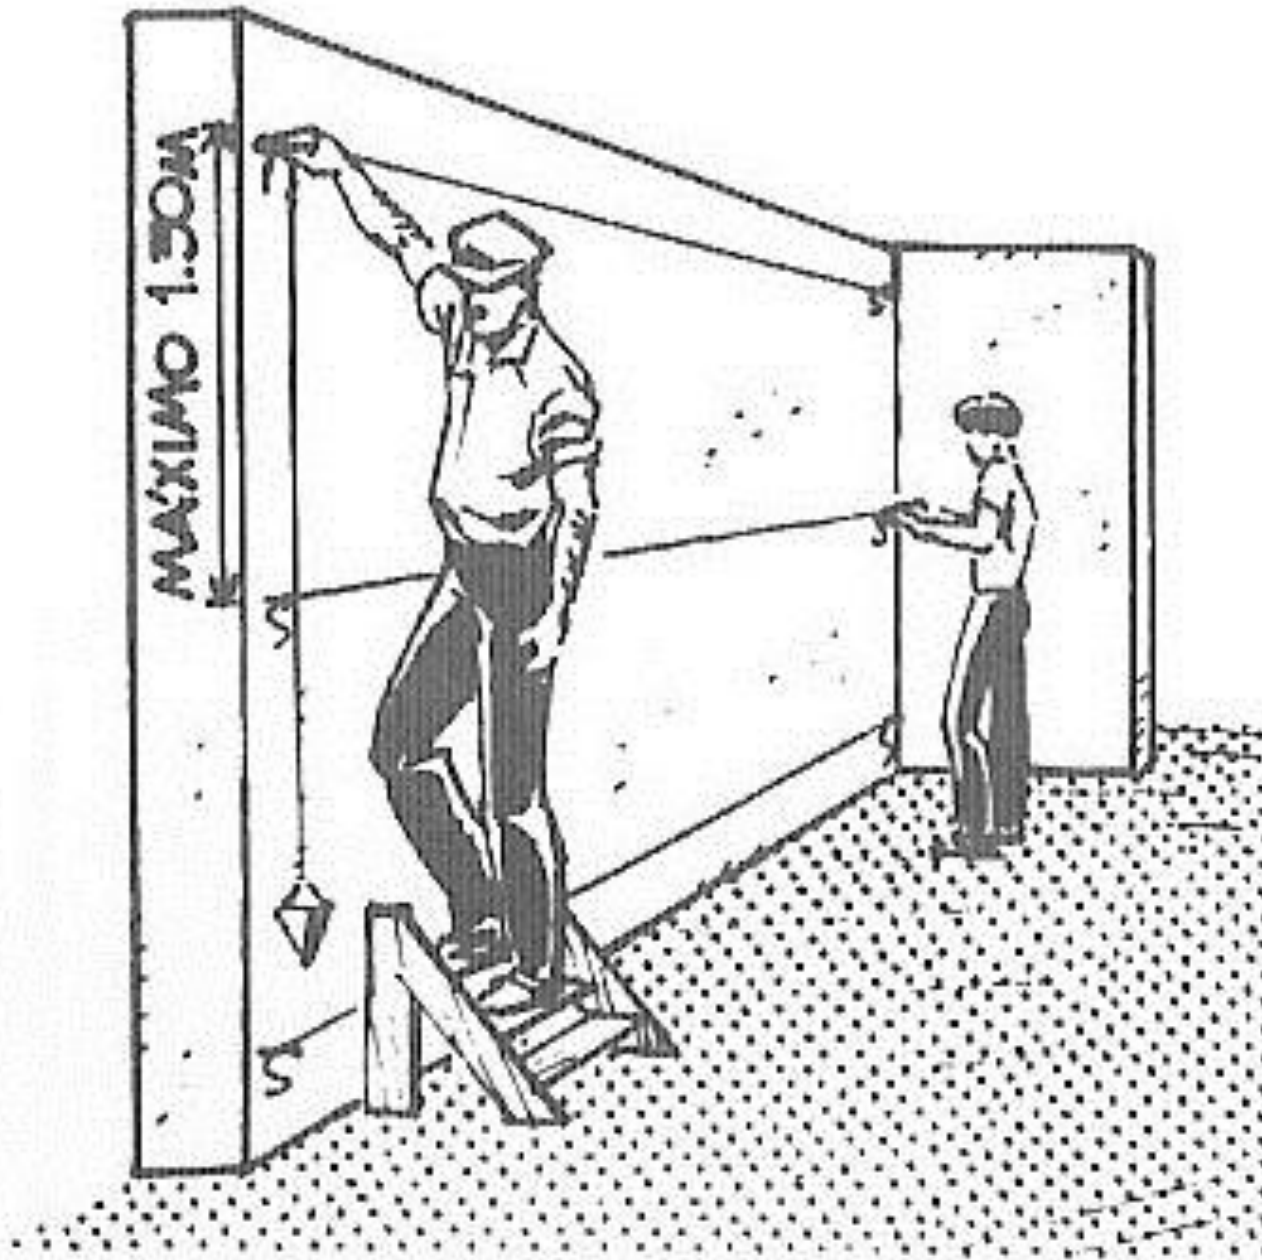

2° Emparejar

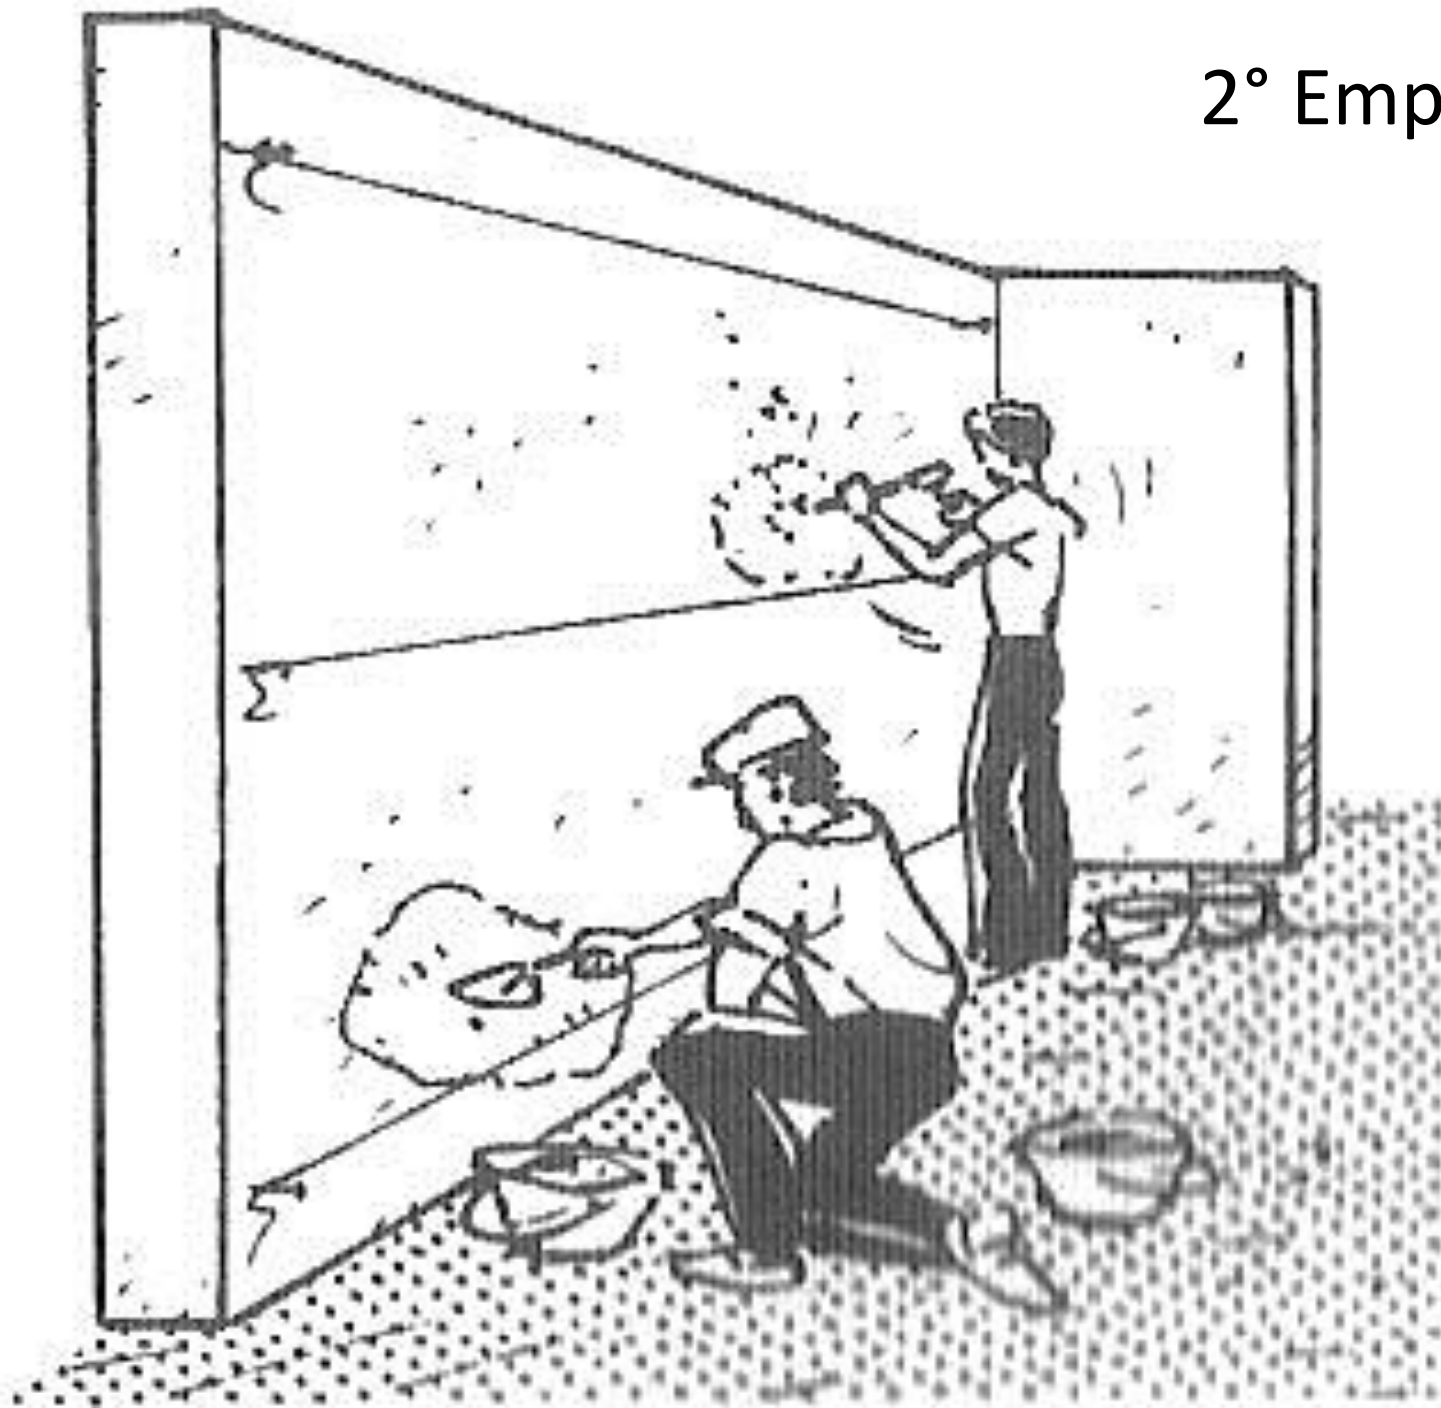

3° “puntos-guía”

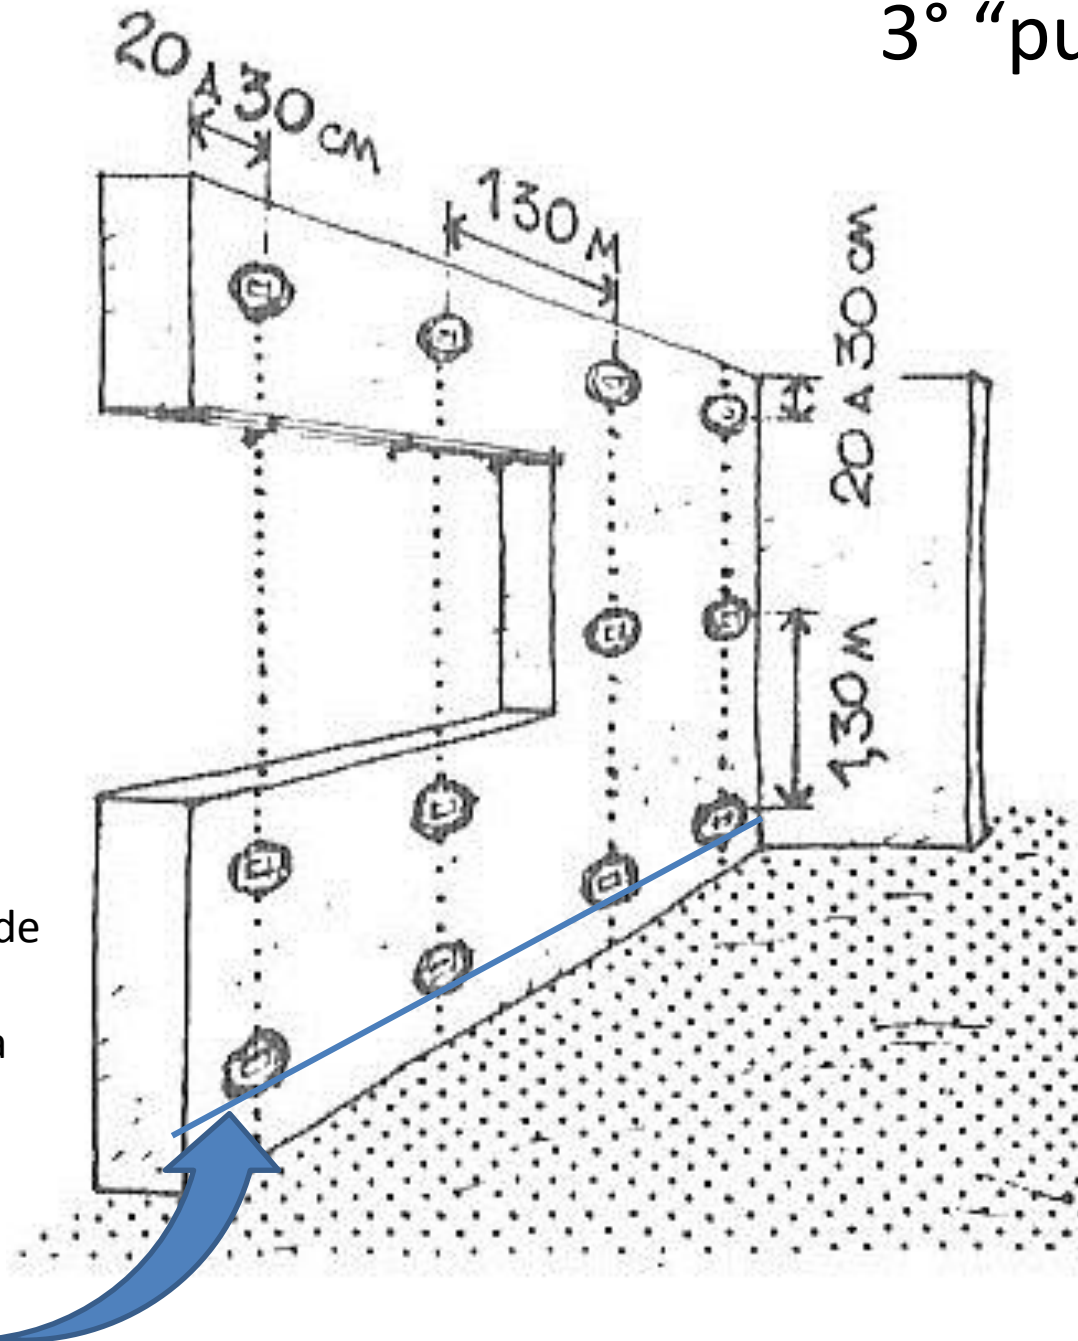


En planta baja:
El revoque debe
empezar por encima de
la junta en la que se
halla la capa aisladora

3° “puntos-guía”



3° “puntos-guía”

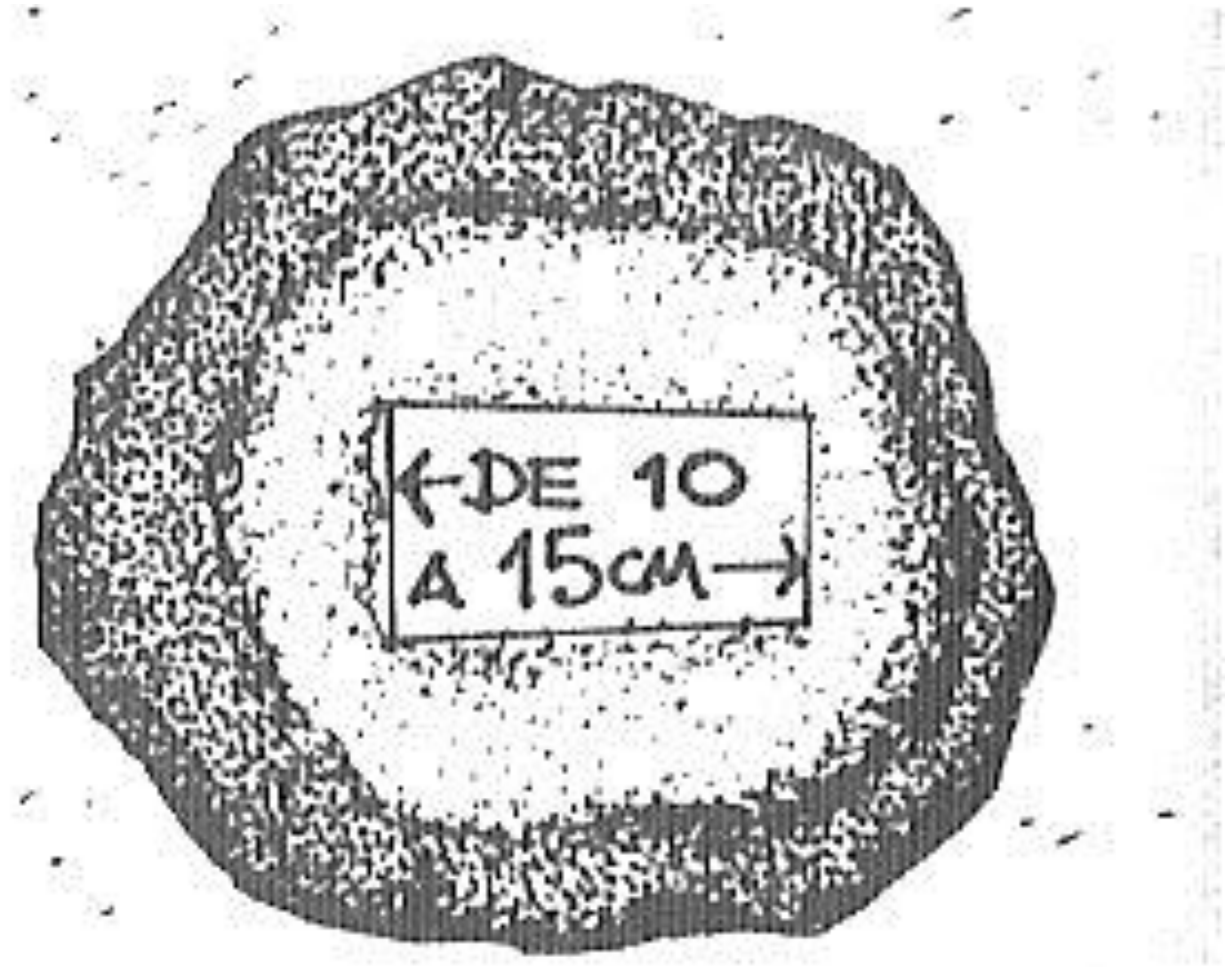


3° “puntos-guía”



3° “puntos-guía”



4° Fajas-guía

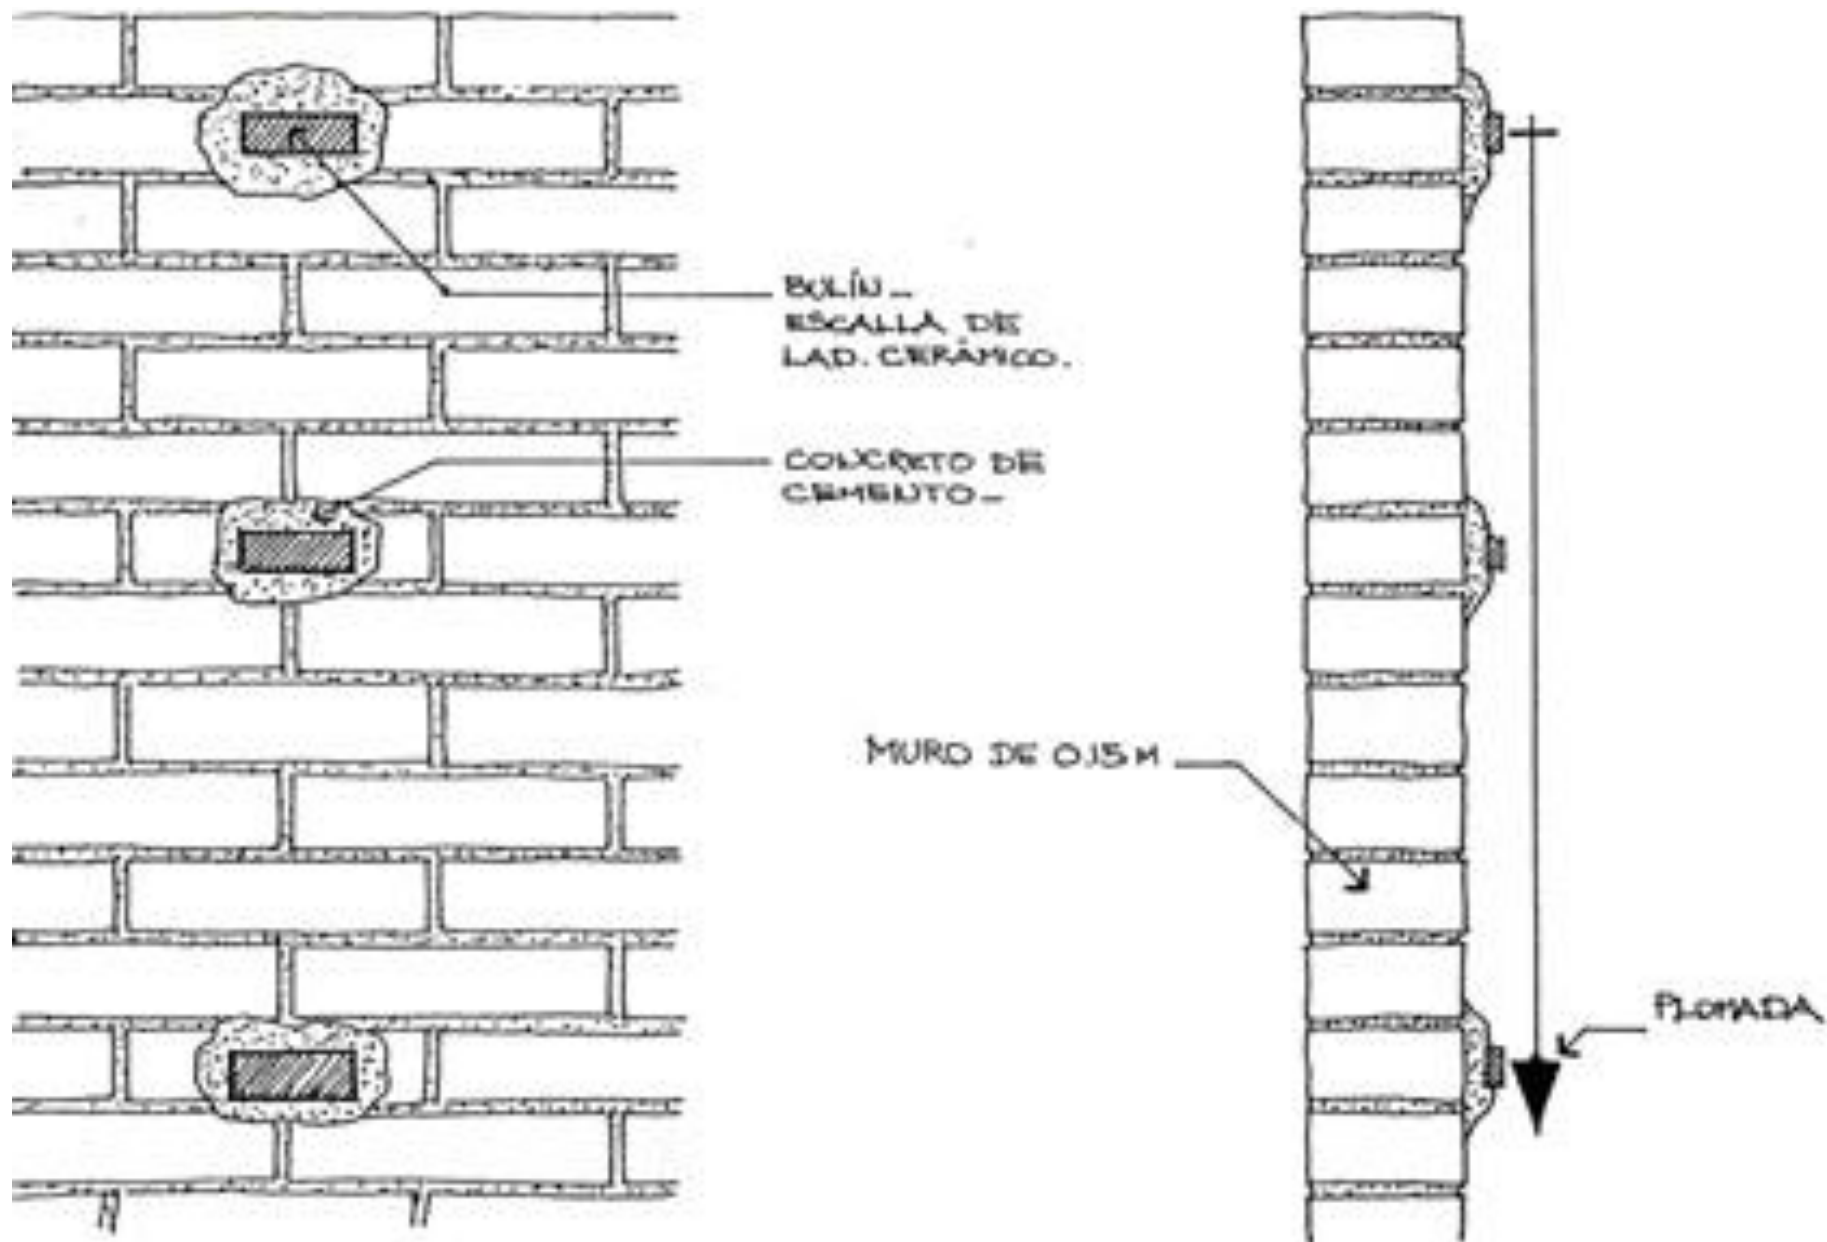

4° Fajas-guía



4º Fajas-guía




4º Fajas-guía



4° Fajas- guía



4º Fajas-guía

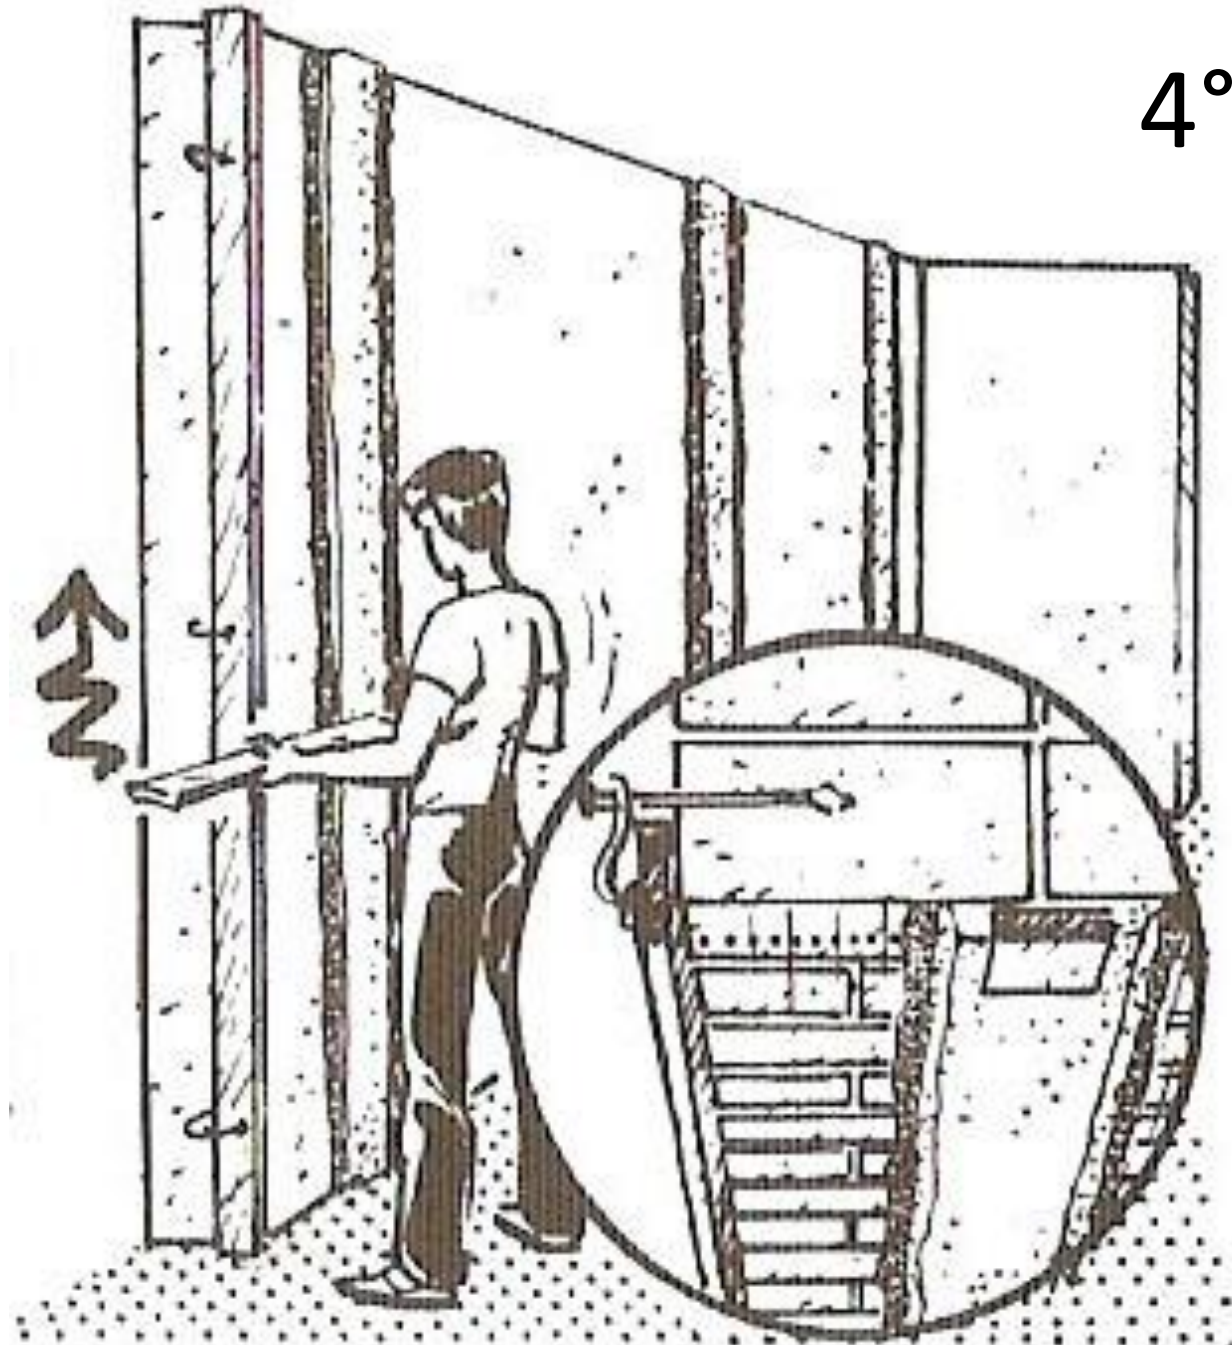

Herramienta principal: “regla” (por ejemplo tubo estructural)

5° Paños




5° Paños




5° Paños



5° Paños

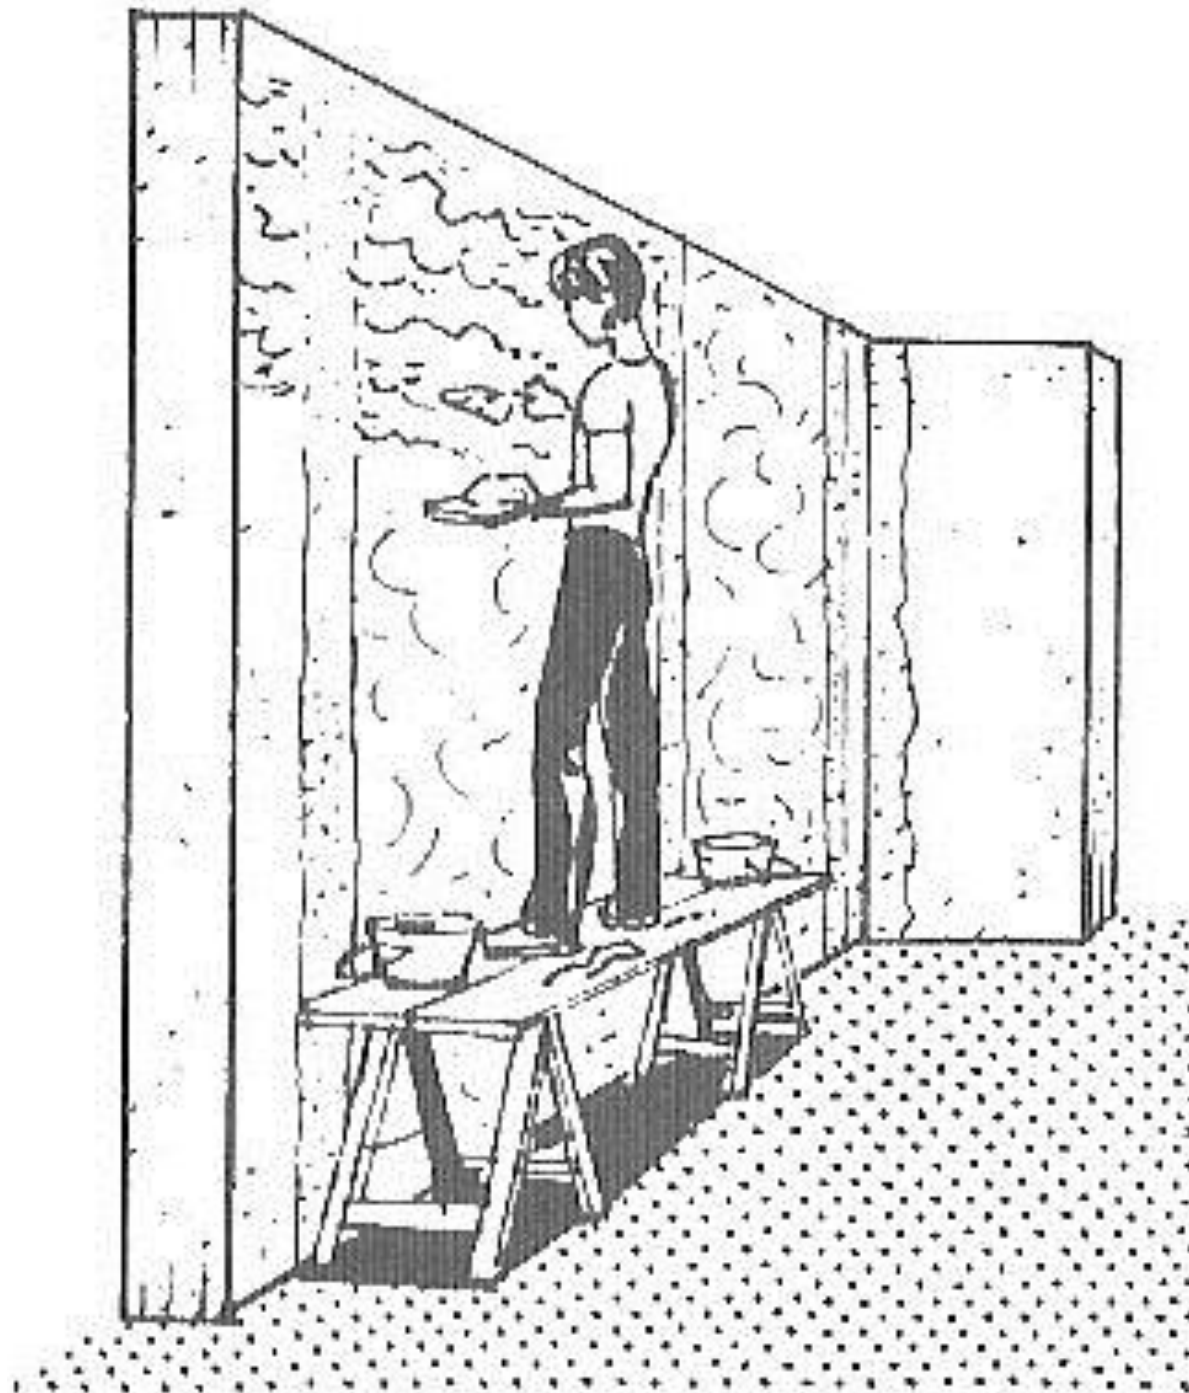

5° Paños

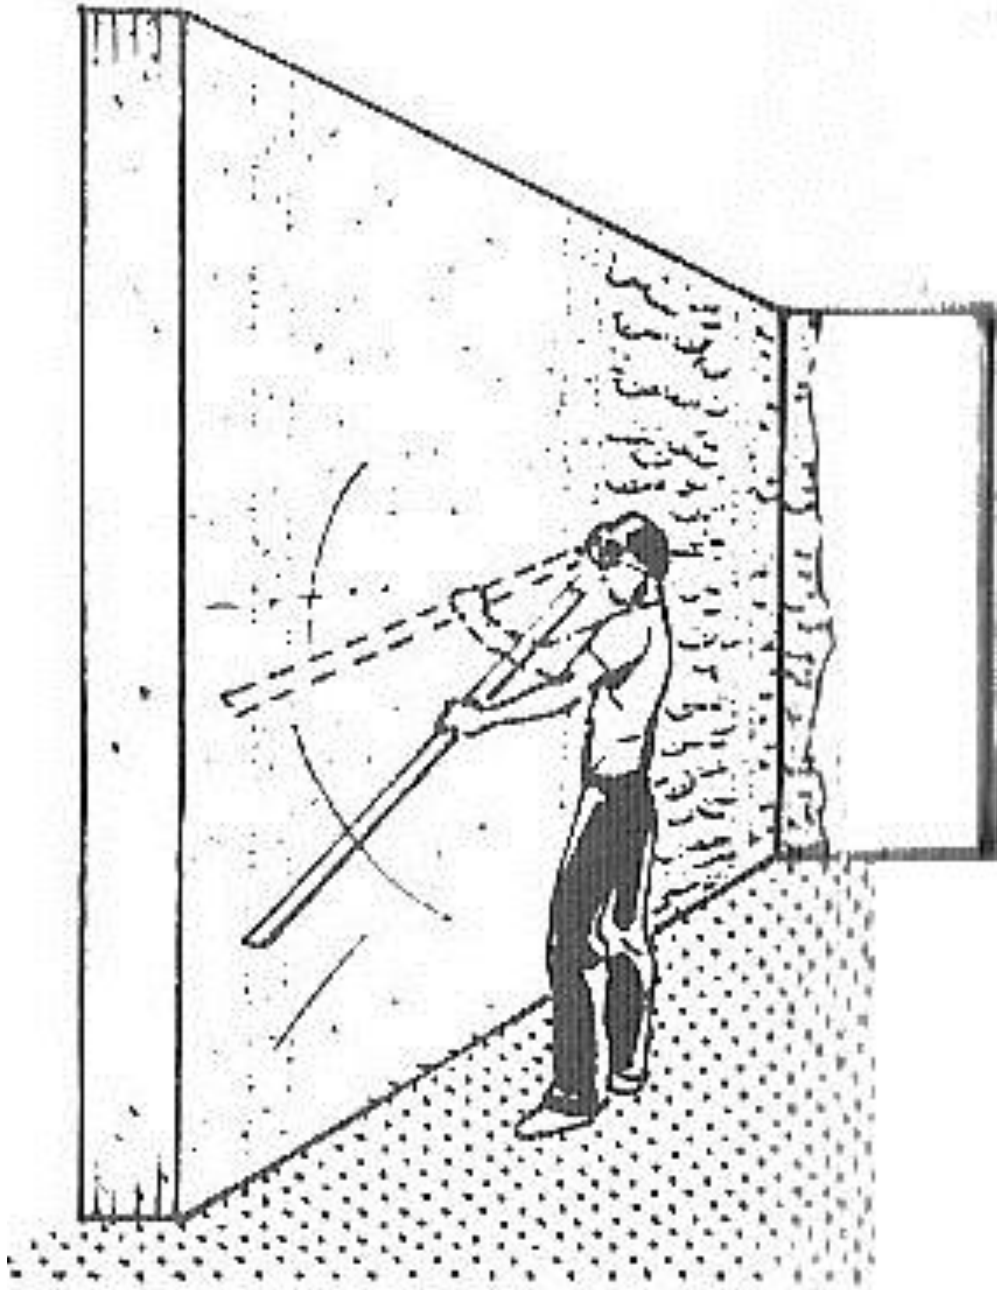


5° Paños



5° Paños



6° Cantos


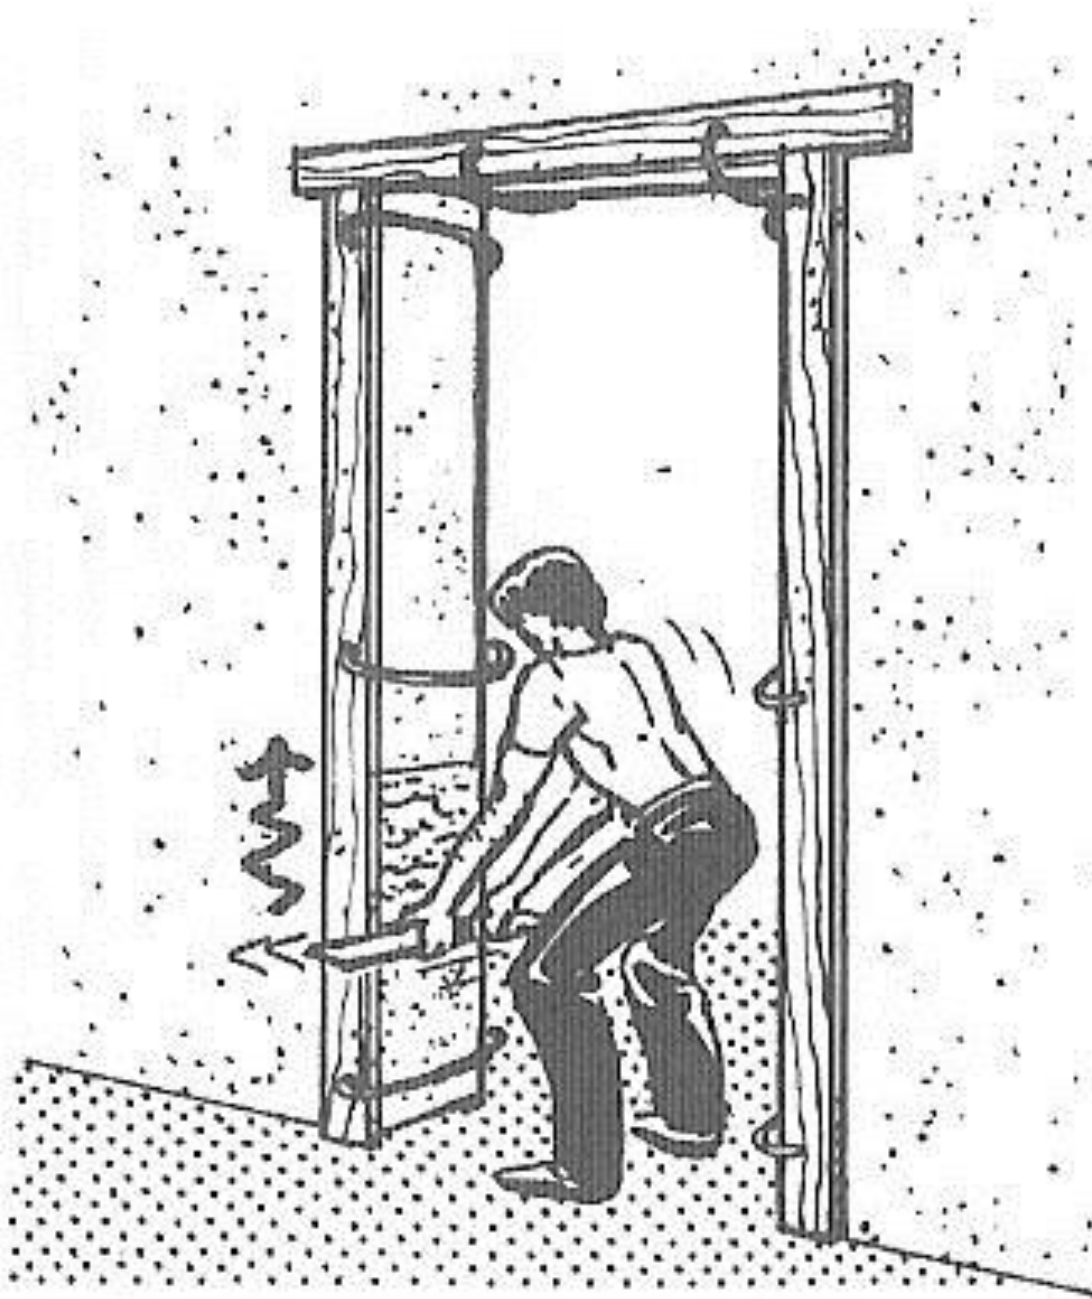


6° Cantos



Terminaciones del jaharro




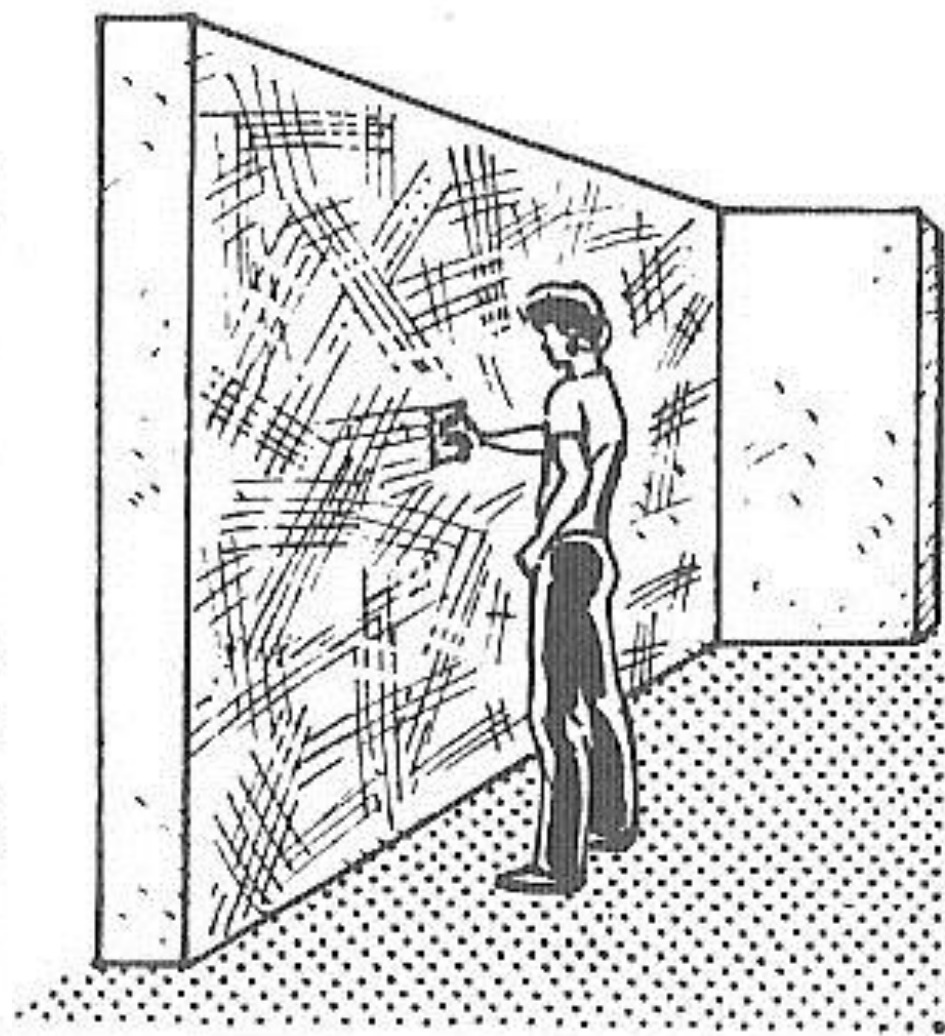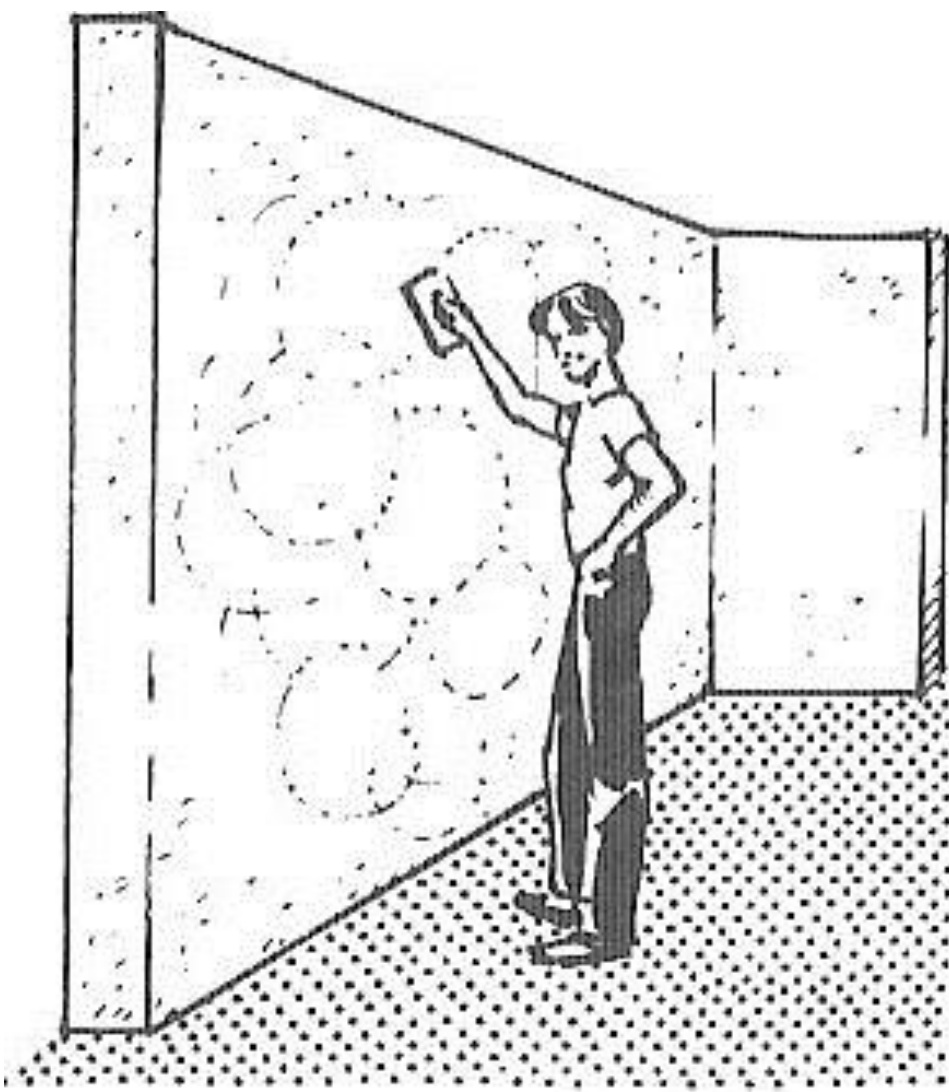



Terminaciones del jaharro

SI NO SE HARA'
REVOQUE FINO

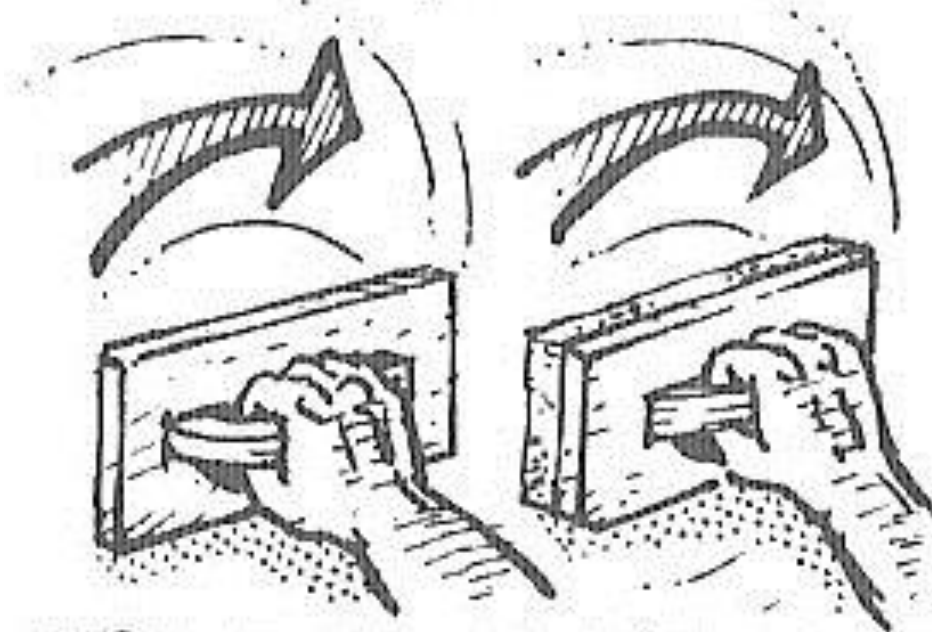

FRATACHADO
O FIELTRADO

Terminaciones de los revoques

Herramientas principales:

Fratacho



Fratacho con fieltro



Fratacho con filtro


Llana metálica dentada



Terminaciones del jaharro

SI SE VA A COLOCAR AZULEJOS
U OTRO REVESTIMIENTO SIMILAR

SI EL REVESTIMIENTO SE VA A PEGAR
CON PREMEZCLA ESPECIAL COMPRADA.

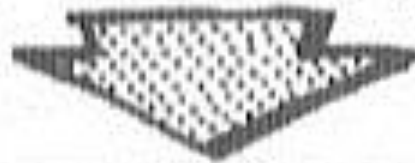


FRATACHADO
SIN PEINAR



7° Enlucido




7° Enlucido

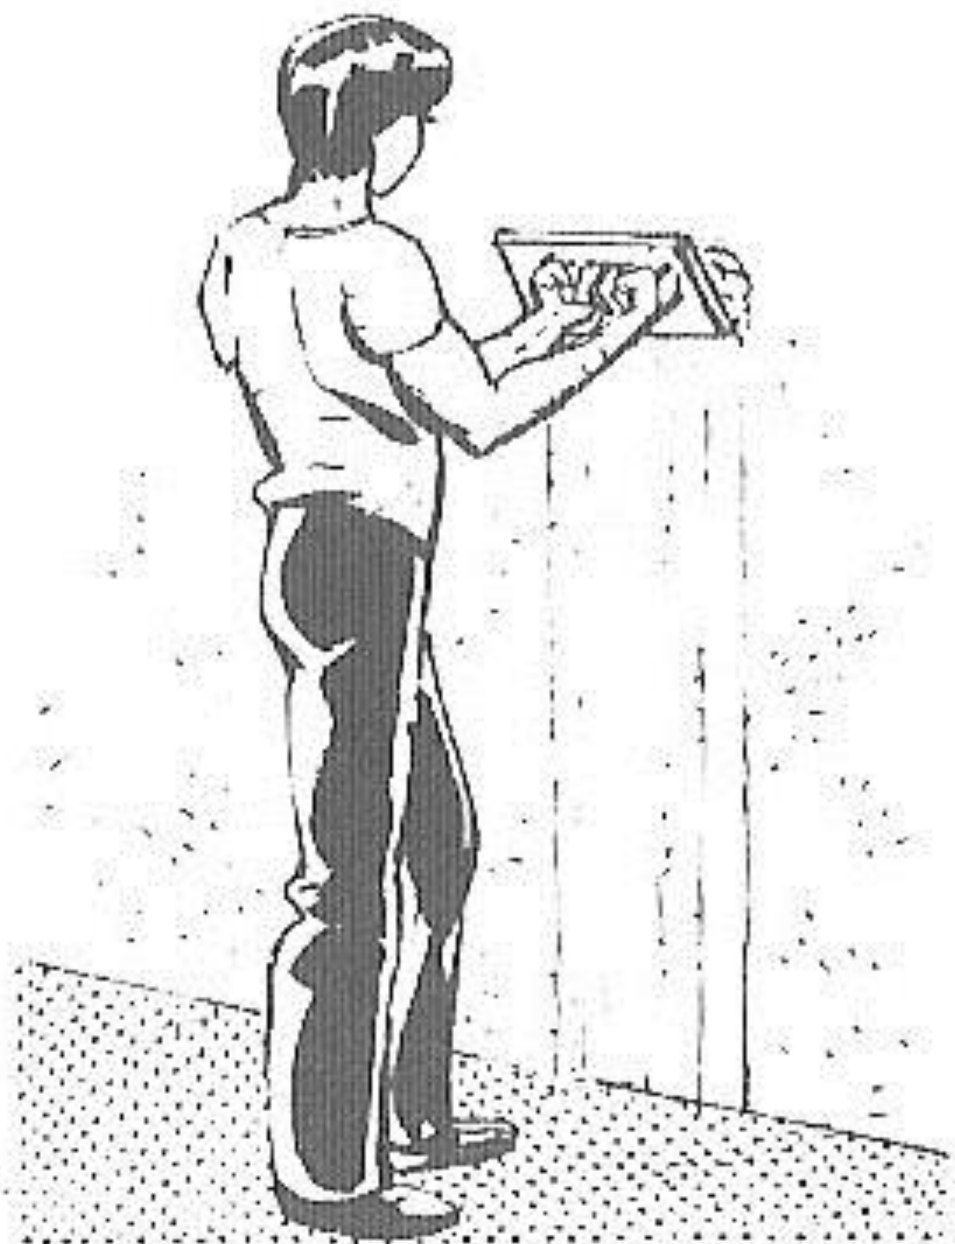

7º Enlucido

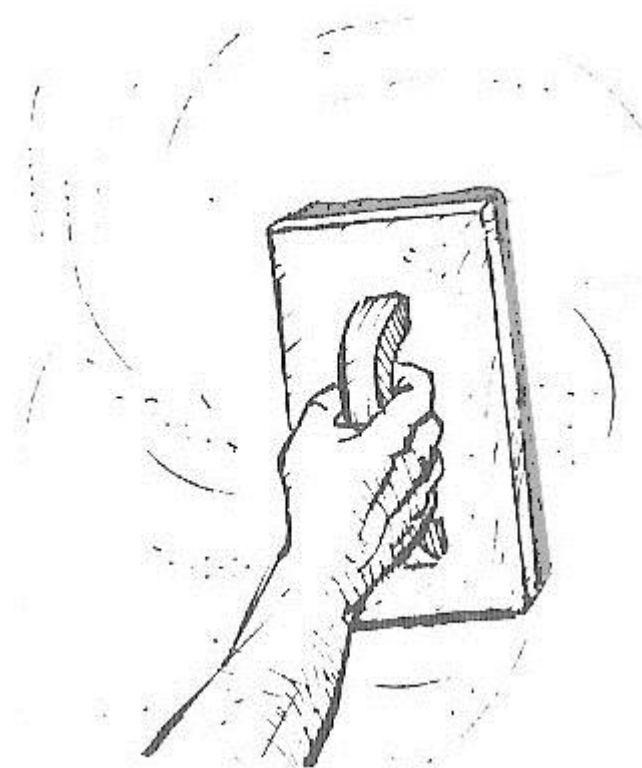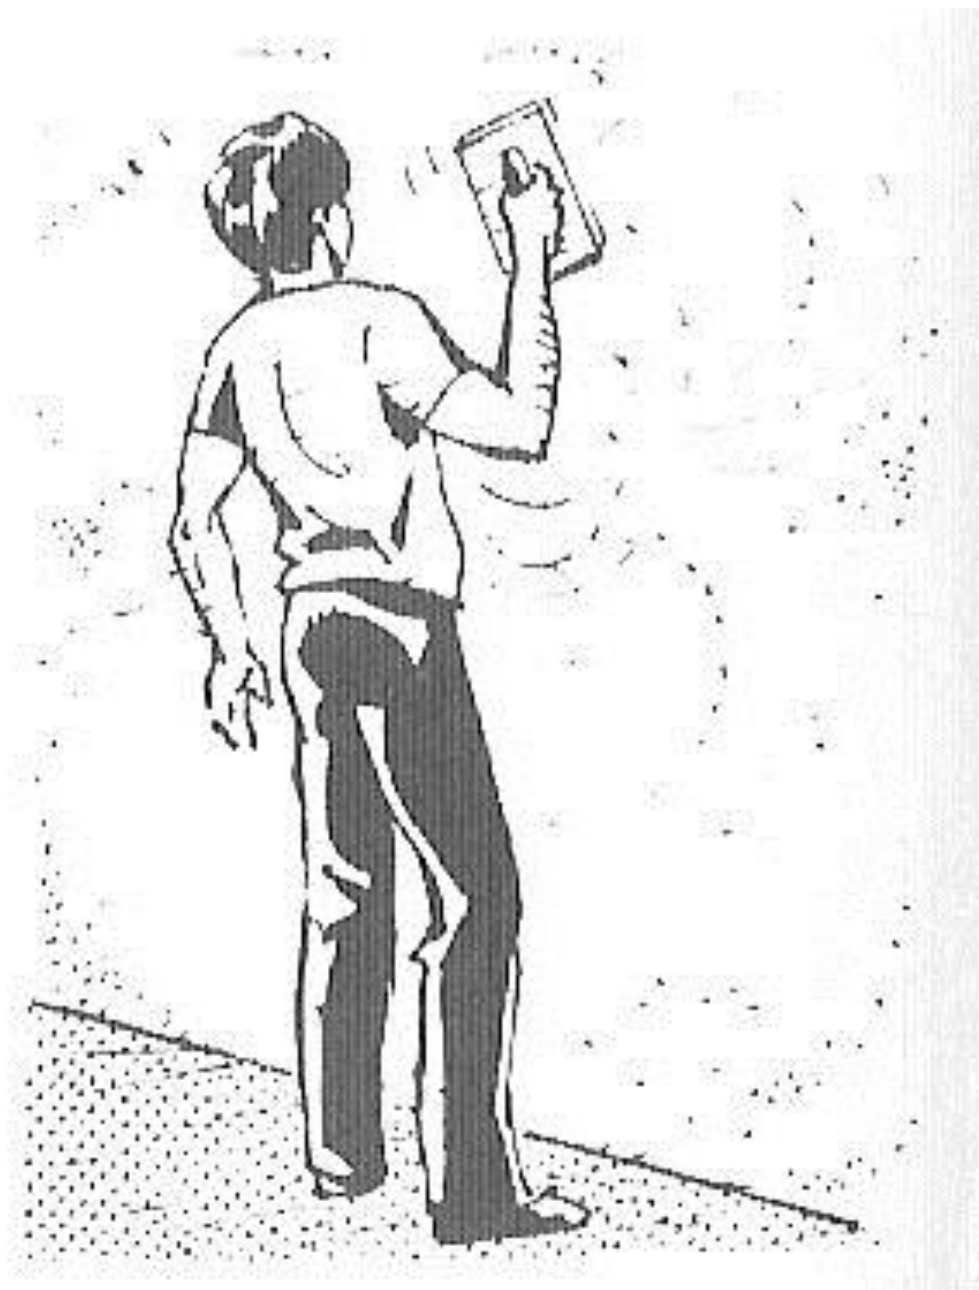

7° Enlucido

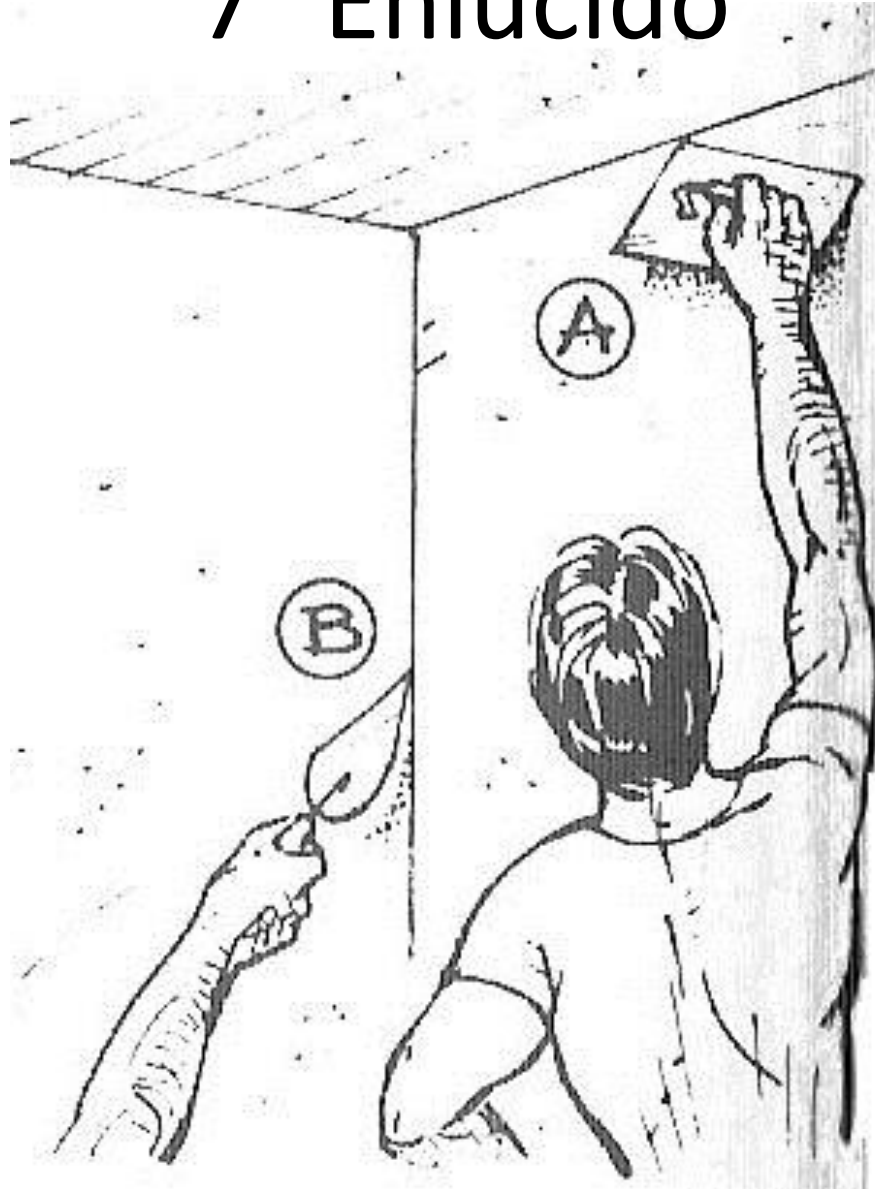

Ejemplo de colocación de piezas para revestimiento sanitario







Colocación Revestimiento Pétreo Artificial: Cerámico: Tejuela de ladrillo

